
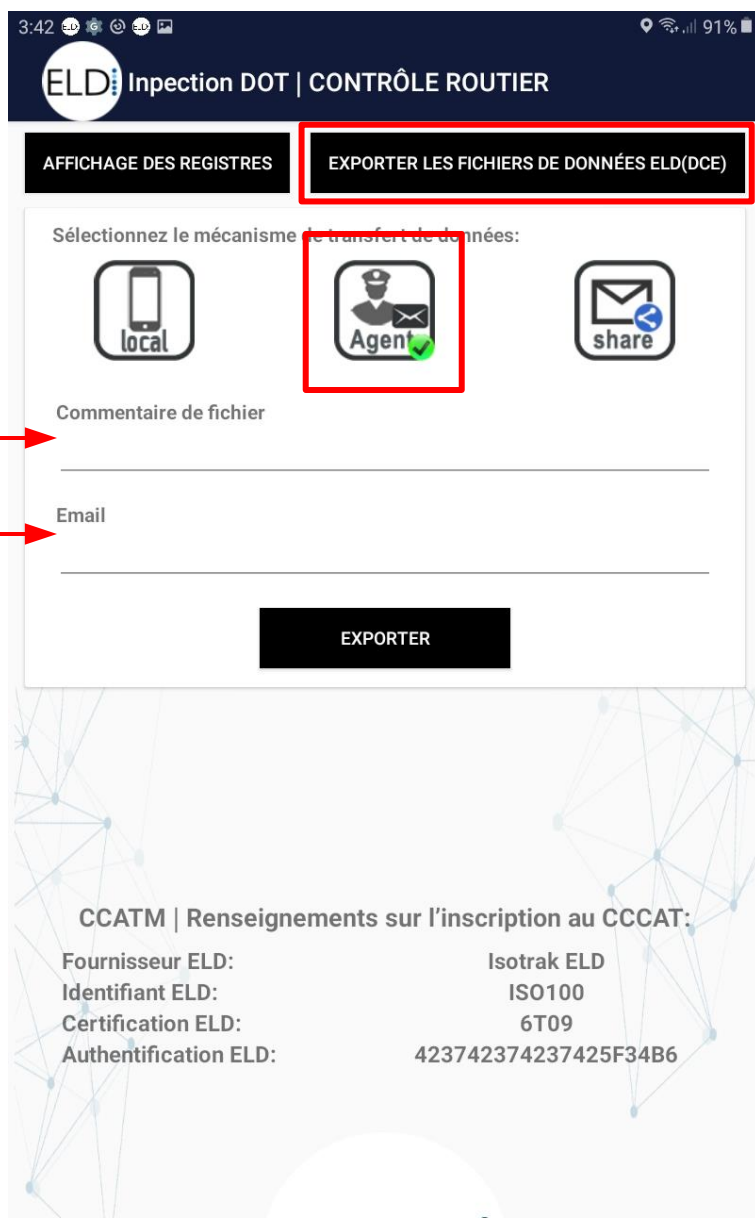
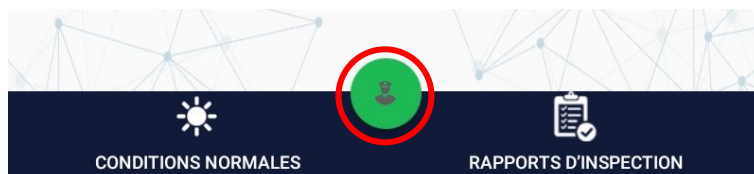




Mode contrôle routier

Si vous êtes arrêté sur la route, nous vous recommandons de passer en mode inspection routière en appuyant sur le  bouton.

Ce mode vous permet d'exporter le document d'impression/affichage ainsi que le fichier de données ELD :



Le moteur doit être allumé et tourner

L'ELD doit être connecté à l'ECM et lire les données du moteur afin d'exporter le fichier de sortie. Si les données moteur ne sont pas disponibles, vous verrez une notification indiquant que la connexion ECM est manquante :

Il y a deux façons différentes d'exporter le fichier de sortie, vous pouvez partager (taper sur PARTAGER) le fichier de sortie avec un tiers ou vous pouvez envoyer le fichier de sortie par e-mail à une agence gouvernementale. Dans les deux cas, entrez le commentaire du fichier fourni par l'inspecteur routier et tapez sur AGENT.